

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES  
DU PISTOLET AUTOMATIQUE

**MAB**

Modèle F

- |  |  |
|--|--|
| 1 Canon  | 26 Goupille du bloc de culasse                                   |
| Sans n°, Glissière   | 27 Goupille de fixation du canon                                 |
| 3 Carcasse   | 28 Cran de Mire  |
| 4 Ressort de chargeur  | 29 Ressort d'extracteur  |
| 5 Ressort de chien et son guide                                  | 30 Expulseur   |
| 6 Ressort récupérateur   | 31 Bouton de chargeur  |
| 7 Détente  | 32 Axe de gachette   |
| 8 Chargeur   | 33 Goupille de fixation du canon                                 |
| 9 Chien  | 34 Bonhomme de sûreté facultative et son ressort                 |
| 10 Guide de ressort récupérateur                                 | 35 Ressort arrêt de chargeur                                     |
| 11 Bonhomme du chien   | 36 Extracteur  |
| 12 Guide du ressort de chargeur                                  | 37 Vis de plaquettes   |
| 13 Percuteur   | 38 Axe arrêt de chargeur   |
| 14 Plaquette droite  | 39 Poussoir d'extracteur   |
| 15 Plaquette gauche  | 40 Bonhomme de volet de fermeture de la glissière et son ressort |
| 16 Bloc de culasse   | 41 Ressort de gachette   |
| 17 Arrêt de chargeur   | 42 Vis de plaquettes   |
| 18 Gachette  | 43 Axe du chien  |
| 19 Bielle et son ressort   | 44 Bonhomme de volet de fermeture de la détente et son ressort   |
| 20 Élévateur   | 45 Ressort de percuteur  |
| 21 Volet de fermeture de la glissière (pour modèle A canon fixe) | 46 Retenue du ressort de percuteur                               |
| 22 Sûreté  | 47 Bouchon de fermeture du ressort de sûreté facultative.        |
| 23 Volet de fermeture de la détente                              |  |
| 24 Guidon  |  |
| 25 Sûreté de chargeur et son ressort.                            |  |

**MANUFACTURE D'ARME  
AUTOMATIQUES**

Allées-Marines BAYONNE (B.-P.)

Tél. 517.53

Fonctionnement,  
Démontage et remontage,  
Liste des pièces détachées du  
PISTOLET AUTOMATIQUE DE TII

**MAB**

Modèle F

## PISTOLET AUTOMATIQUE

# MAB

Modèle F

Longueur totale du pistolet 214 mm ou 262 mm ou 282 mm  
Longueur du canon ..... 105 mm ou 153 mm ou 173 mm  
Poids ..... 780 gr. 840 gr. 870 gr.  
Un dispositif est placé sur nos pistolets F pour permettre de tirer coup par coup : il suffit d'enfoncer le bouton quadrillé destiné à cette fin.

Réarmer la glissière après le tir de chaque cartouche.  
Lorsque le bouton est dans sa position normale, le pistolet tire normalement.

### FONCTIONNEMENT

#### 1. SURETÉS

Ce pistolet est à deux sûretés :  
— une facultative,  
— l'autre automatique.

Cette dernière bloque le mécanisme lorsqu'on enlève le chargeur de l'arme.

#### 2. CHARGEUR

La capacité du chargeur est de 9 cartouches.

Il y a intérêt à vérifier lors de l'approvisionnement, que les cartouches se placent correctement les unes sous les autres, les bourrelets étant disposés en quinconce.

— Introduire le chargeur dans l'arme.  
— Tirer fortement la glissière en arrière, et la lâcher vivement.  
— S'assurer de la bonne fermeture de la glissière.

#### 3. DESARMEMENT

a) Enlever le chargeur en appuyant sur l'arrêt de chargeur placé au bas de la poignée.  
b) Tirer fortement la glissière en arrière afin d'éjecter la cartouche qui peut se trouver dans le canon.

#### IMPORTANT


Bien graisser l'intérieur de la chambre avec de l'huile de vaseline avant le tir ; si celui-ci se prolonge, il y aura intérêt à passer un écouvillon gras dans la chambre tous les 2 chargeurs. En effet, les cartouches 22 laissent des particules de plomb qui peuvent provoquer un enrayage. Cette recommandation s'applique surtout pour l'utilisation des cartouches françaises. Nettoyer le canon et la glissière après usage.

#### 4. CARTOUCHES A UTILISER

Nous recommandons :  
— l'emploi des cartouches GEVELOT type 9.  
— Browning P.L. de la Cartoucherie Française.  
Avec les cartouches étrangères : américaines, anglaises, islandaises et suédoises, le fonctionnement du pistolet est parfait.


## DÉMONTAGE

1° Placer la pointe dans l'orifice du volet, appuyer et lever.

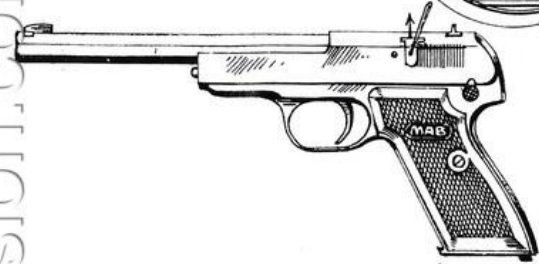


## REMONTAGE

1° Placer le ressort dans son logement, la pointe mobile à l'intérieur.

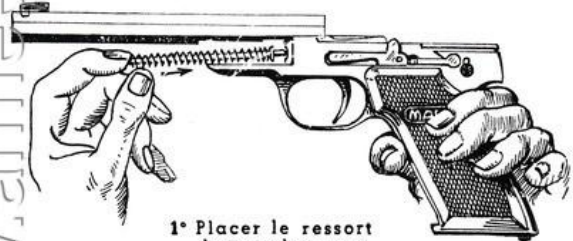


Le pistolet F 22 L. R. c  
au Journal Officiel, c

2° Le pistolet étant placé dans la main gauche prendre entre le pouce et l'index de la main droite la partie moletée de la culasse et la tirer à fond en arrière.

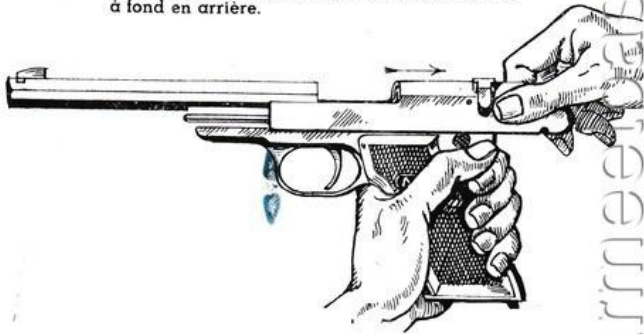

3° Soulever ensuite la culasse et la laisser partir en avant pour la dégager du canon.

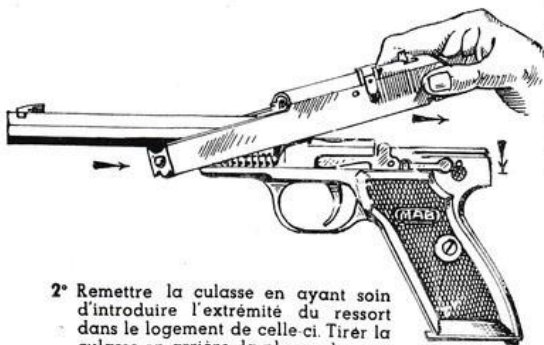

2° Remettre la culasse en ayant soin d'introduire l'extrémité du ressort dans le logement de celle-ci. Tirer la culasse en arrière, la placer dans sa position horizontale primitive et la laisser aller en avant.

3° Abaisser le volet de fermeture.



mon de 173 mm de longueur est en vente libre, par suite du Décret du 26 Mai 1952, paru  
 ant cette arme à la 7<sup>e</sup> catégorie : longueur totale hors tout égale ou supérieure à 280 mm

