

MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE NATIONALE

8 Mai 1951

SECRETARIAT D'ÉTAT
AUX FORCES ARMÉES (Guerre)

PISTOLET AUTOMATIQUE

de 9 mm - Modèle 1950



GUIDE TECHNIQUE SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Arme automatique à tir coup par coup.

Culasse calée - court recul du canon.

Percussion par marteau (chien apparent).

Tire la cartouche de 9 $\frac{m}{m}$. Parabellum (jusqu'à 50 m).

Alimentation par chargeur de 9 cartouches.

Sûreté par arrêt du chien avant la percussion.



RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES

Longueur	19,5 cm
Hauteur	13,5 cm
Poids sans chargeur.	860 gr
Poids du chargeur vide.. .. .	77 gr
Poids du chargeur plein.	182 gr



DESCRIPTION ET NOMENCLATURE SOMMAIRES

Parties principales

- Ensemble mobile (canon, bloc de culasse, ressort récupérateur).
- Carcasse.
- Mécanismes (de détente et de percussion, d'alimentation, organes de sûreté et de sécurité).
- Appareil de pointage (cran de mire, guidon).
- Chargeur.



Organes remarquables

1 Canon - 2 Nervures de verrouillage - 3 Bielle - 4 Bloc de culasse - 5 Indicateur de chargement - 6 Sûreté - 7 Culasse - 8 Extracteur - 9 Ressort récupérateur et sa tige guide - 10 Carcasse - 11 Poussoir de crochet arrêtoir de chargeur - 12 Détente - 13 Barrette de détente - 14 Séparateur - 15 Bloc de platine - 16 Chien - 17 Ejecteur - 18 Gâchette - 19 Arrêtoir de bloc de culasse.



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Agents moteurs : action des gaz sur la cuvette de tir et détente du ressort récupérateur.

Verrouillage du canon sur le bloc de culasse.

Court recul du canon. **Percussion** par marteau (chien).

Extracteur à bascule et ressort ; éjecteur fixe.

Arrêt de culasse en fin de chargeur. **Sûreté** par interposition d'une pièce entre le chien et le percuteur.

Sécurité double d'armé : empêche toute percussion si le chien échappe au pouce du tireur en cours d'armé ; s'oppose à toute percussion en cas de décrochage accidentel du chien ; réalisation par accrochage du chien, par son cran de l'abattu, sur le bec de gâchette.

Sécurité de chargeur : en désolidarisant la barrette de détente de la gâchette.

ACCESSOIRES

Etui de transport avec chargeur supplémentaire, nécessaire d'entretien, baguette de nettoyage.

ENTRETIEN

Ingrédients : huile de vaseline de préférence.

Pas de graisse d'arme

Nettoyage de l'arme et des chargeurs : classique.

DÉMONTAGE ET REMONTAGE SOMMAIRES

Mettre l'arme à la sûreté, enlever le chargeur, tirer le bloc de culasse vers l'arrière, vérifier que l'arme n'est pas chargée, accrocher le bloc de culasse sur son arrêtoir, retirer l'arrêtoir, laisser revenir le bloc de culasse vers l'avant, enlever le bloc de culasse puis, séparer le ressort récupérateur et le canon du bloc de culasse, enlever le bloc de platine en le tirant vers le haut.

Le remontage se fait en sens inverse du démontage.



Enlever le bloc de culasse

MISE EN ŒUVRE

Manement de l'arme

(Les numéros renvoient à la description)

Approvisionner : introduire le chargeur plein dans la crosse, jusqu'à encliquetage.

Désapprovisionner : enlever le chargeur en agissant sur le poussoir du crochet arrêtoir de chargeur (11).

Charger : tirer le bloc de culasse (4) à fond vers l'arrière et le lâcher. L'indicateur de chargement (5) doit faire saillie.

Armer : opération réalisée automatiquement au cours de la manœuvre précédente. Peut également être réalisée en faisant pivoter le chien (16) à la main, jusqu'à encliquetage.



Approvisionner


Mettre à la sûreté : faire pivoter le levier de sûreté (6) jusqu'à la position haute.

Décharger : désapprovisionner, tirer le bloc de culasse à fond vers l'arrière et le lâcher. L'indicateur de chargement doit cesser de faire saillie.

Désarmer : (opération non réalisable sans chargeur dans la crosse), appuyer sur la détente et accompagner, avec le pouce, le chien dans son mouvement.

ATTENTION : si l'arme est chargée, la mettre à la sûreté avant de désarmer.

Décrocher le bloc de culasse en fin de chargeur : agir sur l'arrêteoir du bloc de culasse (19).

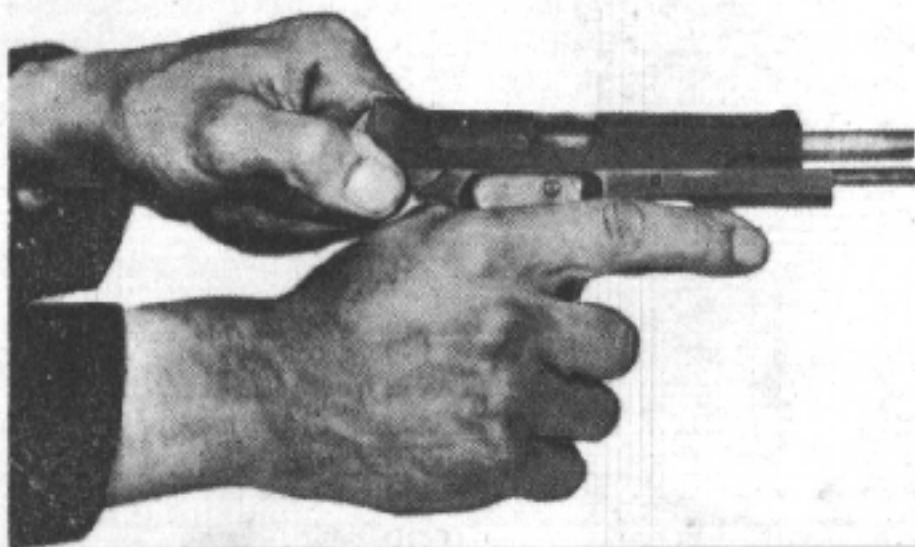

Charger